

Maskovací zařízení 18 x 24 a 30 x 40 cm

meopta

Easel Mask 18 x 24 and 30 x 40 cm

Abdeckrahmen 18 x 24 und 30 x 40 cm

Cache - margeur 18 x 24 et 30 x 40 cm

Equipo de camuflar de 18 x 24 y de 30 x 40 cm

Apparecchiatura di mascheramento 18 x 24 un 30 x 40 cm

Návod k použití


Instruction for use

Gebrauchsanleitung

Mode d'emploi

Instrucciones de uso

Istruzioni di applicazione

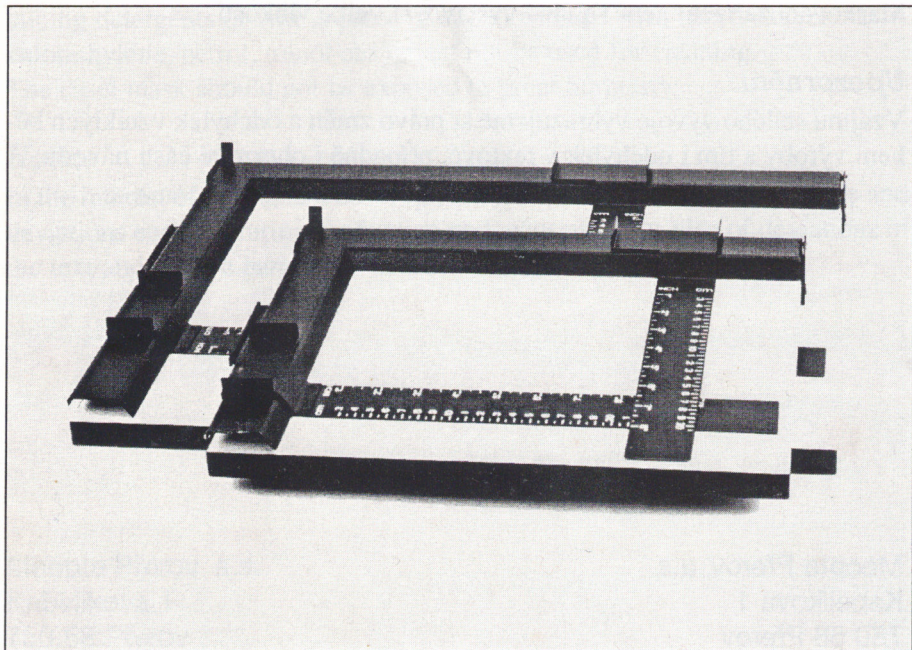

Cache - margeur 18 x 24 et 30 x 40 cm

Description

Le cache - margeur est utilisé comme accessoire d'appareils d'agrandissement. Il sert à une fixation rapide et facile de papiers photographiques en exposant jusqu'au format maximum de 18x24 ou 30x40 cm. La largeur de marges blanches des agrandissements peut être choisie au moyen de butées déplaçables. Les caches déplaçables avec division en millimètres ou au pouce sont disposés sur un châssis basculant.

Mode d'emploi

- ◆ Par caches déplaçables on limite la grandeur de l'image selon la grandeur du papier photographique et par réglage de butées on choisit la largeur de la marge blanche de l'agrandissement.
 - ◆ On soule've le châssis porteur, place avec soin le papier photographique aux butées et rebascule la châssis.
- Ainsi le papier photographique est parfaitement attaché.

Entretien

Le cache - margeur doit être tenu dans netteté, comme ça répond à la mission du dispositif.

La plaque de base du cache - margeur peut être nettoyée avec de l'eau tiède contenant détergents ou avec un chiffon propre mouillé dans l'alcool. Solvants (trichloréthylène, benzine, toluol etc.) ne doivent pas être utilisés pour le nettoyage.

Il n'y a pas lieu d'exposer le cache - margeur à une haute humidité.

A noter

Dans l'intérêt d'un développement permanent, nous réservons le droit de changes et d'écarts qui ont pris naissance au cours de la production et, conséquemment, aussi d'écarts la partie textuelle et de figures de l'instruction.

Meopta Přerov, a.s.
Kabelíkova 1
750 58 Přerov
République Tchèque