


PHILIPS

PDC 011

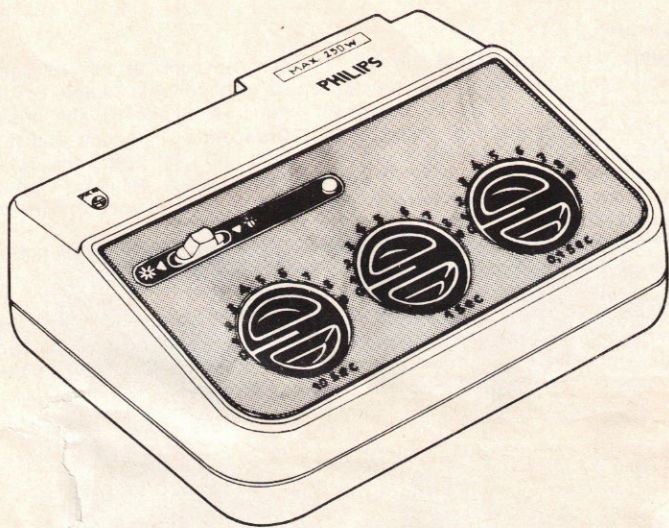



INSTRUCTIONS FOR USE
NOTICE D'UTILISATION
GEBRAUCHSANWEISUNG

GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCCIONES DE MANEJO
ISTRUZIONI PER L'USO
BRUKSANVISNING

3222 608 37751

1/675

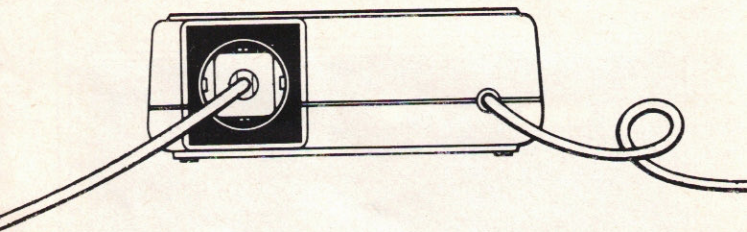

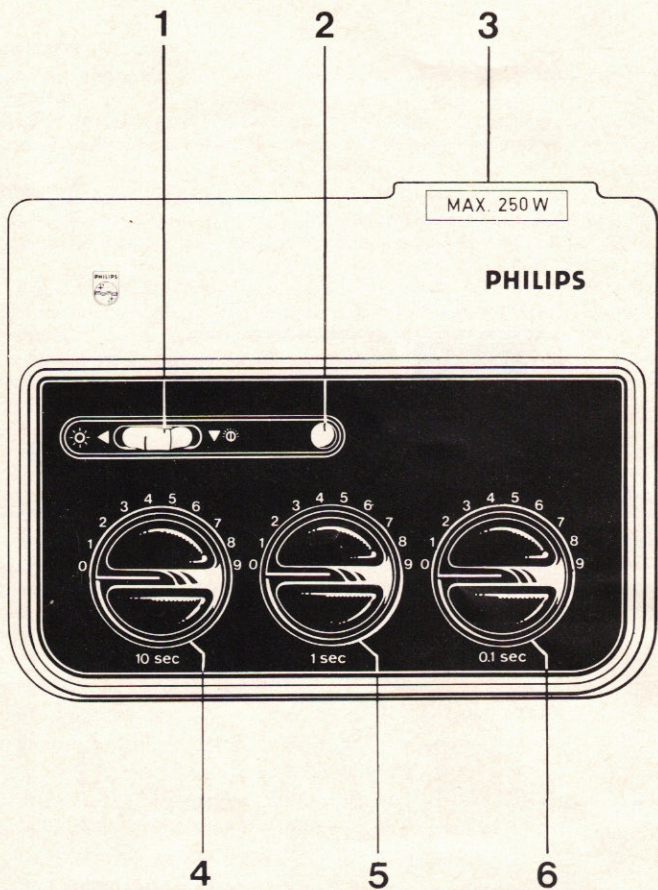

NOTICE D'UTILISATION

Branchement

Brancher l'agrandisseur à la prise (3) située à l'arrière de la minuterie.

Brancher le cordon d'alimentation à la prise de courant. La lampe rouge (2) s'allume alors et la minuterie est prête à l'emploi.

Minuterie

Glisser l'interrupteur (1) vers la gauche (☀◀). La lampe de l'agrandisseur s'allume, indiquant que l'appareil peut être réglé.

Le temps d'exposition est indiqué au moyen de boutons (4, 5 et 6). l'échelle des divisions représentant respectivement 10 secondes, 1 seconde et 0,1 seconde. Lorsque l'on utilise plus d'un bouton, le temps d'exposition total est la somme des valeurs individuelles indiquées (par exemple: cadran 4 à 1, cadran 5 à 5 et cadran 6 à 8 donne un temps d'exposition total de 15,8 secondes).

Les boutons non utilisés doivent être réglés à 0. Glisser maintenant l'interrupteur vers la droite (▼☀); la lampe de l'agrandisseur s'éteint alors.

Placer le papier sur le plateau de l'agrandisseur et faire commencer l'exposition par une brève pression sur l'interrupteur. Pendant l'exposition la lampe rouge n'est pas allumée. Le temps d'exposition choisi est "conservé en mémoire" par la minuterie et peut être répété indéfiniment.

Caracteristiques techniques :

Temps d'exposition : de 0,1 à 99,9 secondes

Puissance de commutation : 2,5 Amp.

Voltage d'alimentation : 220 V - 50 Hz

Sélection des temps par boutons.

Intervalle minimum entre exposition : < 2 secondes

Appareil stabilisé contre les variations de tension.

Fusible : T-100 mA

Toujours débrancher la prise secteur avant de changer le fusible.