

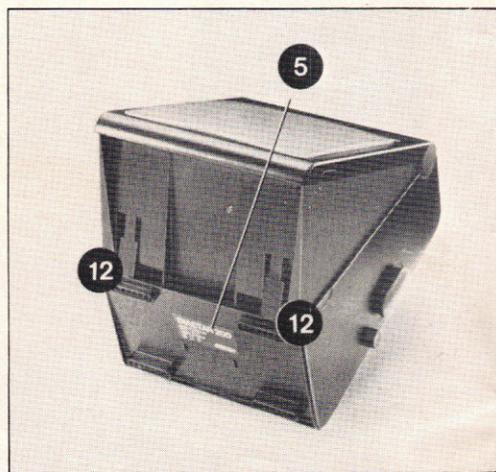
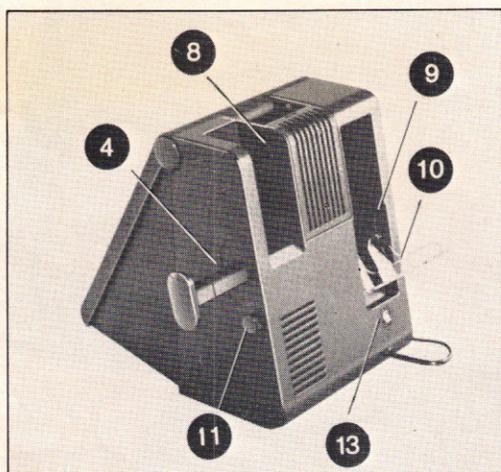
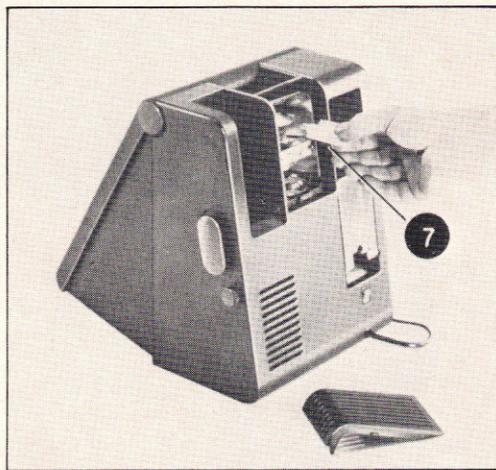


**SIRO**  **STAR**  
West Germany

**2000**

**SIRO**  
SIRO - STAR 2000 Nr. 968

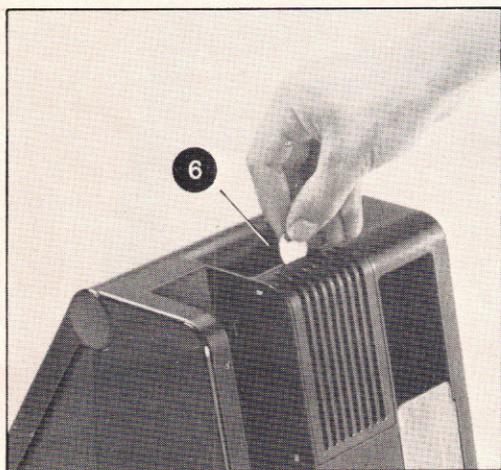

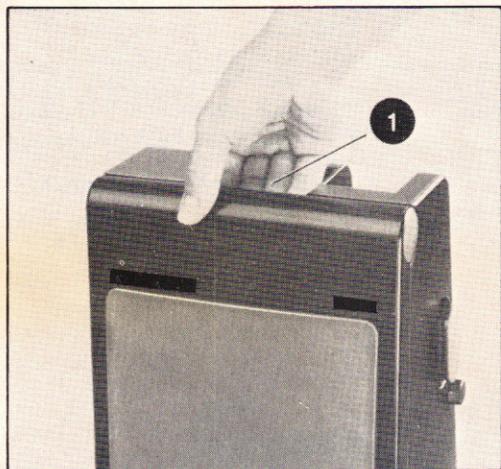

## Montage

Sortir l'appareil de son emballage en le soulevant à l'aide de la griffe 1.  
Saisir l'écran de projection 3 simultanément aux deux zones de prise 3 et pousser vers l'avant jusqu'à ce qu'un déclic se produise.

**Attention:** Lorsque l'appareil est replié, il n'est pas possible de sortir le levier 4 commandant le passage des diapositives.

## Mise en place de la lampe

Ne pas raccorder encore le SIRO STAR 2000 au réseau. Examiner la plaquette de référence 5 indiquant la tension. Normalement l'appareil est équipé d'une lampe halogène OSRAM XENOPHOT® HLX 12 V, 50 W.

Afin de mettre la lampe en place, soulever la grille de ventilation 6 à l'aide d'une pièce de monnaie. Appuyer la lampe 7 munie de son enveloppe protectrice jusqu'à ce qu'elle bute, enlever alors l'enveloppe protectrice.

## Mise en marche

Ne pas couvrir les orifices d'aération.  
Brancher le SIRO STAR 2000 sur le secteur.  
Avant d'introduire les diapositives dans le conduit 8, repousser le levier 4 commandant le passage des diapositives jusqu'à sa butée. Pousser le commutateur 13. Le changement des diapositives s'effectue au moyen du levier. Une fois projetées, les diapos s'accumulent dans le conduit de récupération 9. Elles sont facilement accessibles en basculant la touche 10.

## Données techniques

Grandeur de l'écran:	200 x 200 mm
Lampe:	lampe halogène OSRAM XENOPHOT® HLX 12 V, 50 W, culot G 6, 35-15 référence HLX 64 610
Système de condenseur:	asphérique, à protection thermique
Format de diapositive:	5 x 5 cm
Eclairage:	jusqu'au format 24 x 36 mm
Mise au point de la diapositive:	réglage de précision
Tension:	220 V, 50-60 Hz
Dimensions du boîtier hauteur x profondeur x largeur:	293 x 168 x 230 mm
Poids	2 700 gr

Après la projection des diapositives, couper le courant au moyen du commutateur!

## Mise au point

La mise au point des diapositives s'effectue à l'aide du bouton moleté 11.

## Rangement

Pour ranger le SIRO STAR 2000 sans prendre trop de place, replier l'écran. Pour cette opération, appuyer, en les poussant vers le haut, sur les deux ressorts 12 qui se trouvent à la base de l'appareil. D'abord enfoncer le levier commandant le passage des diapositives.

**Ne pas démonter l'appareil!** En cas de panne, envoyer l'appareil au service après-vente.